

Rastreador
RST

Configuração de Bloqueador



Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Bloqueador.....	4
Contatos Multi Portal.....	6

Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

Introdução


Em bloqueador podemos configurar a forma de atuação do bloqueio.

Configurando bloqueador

1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

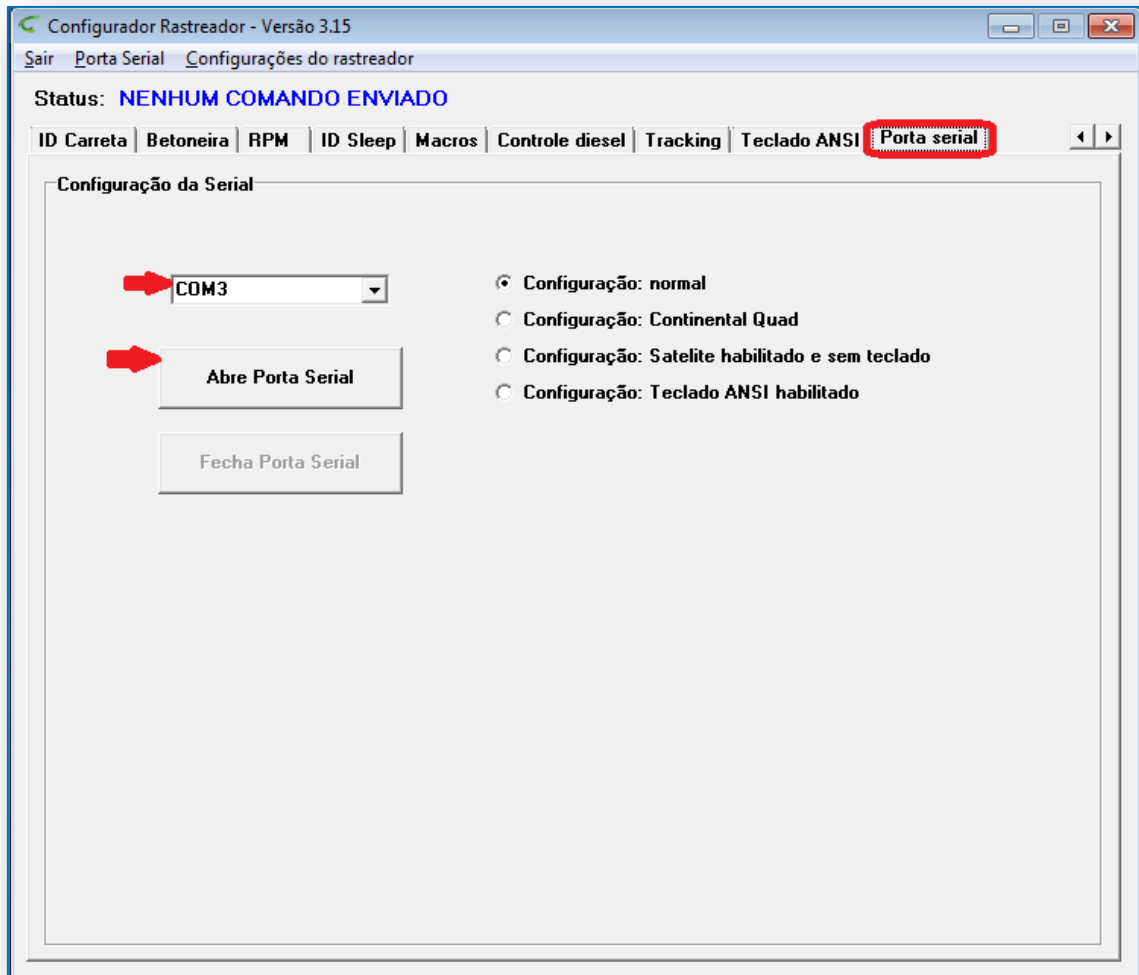

2. Selecione a aba “bloqueador”
 - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração bloqueador” em seguida clique no botão “editar config”.
 - No campo “polaridade do bloqueador” selecione a opção “bloqueador saída em terra / desbloqueio saída flutuante” ou “bloqueador saída em terra / bloqueado e em sleep com saída fl”. Os campos a seguir só são válidos para a opção “bloqueador saída temporizada”, que serve para simular uma falha no veículo.
 - No campo “tempo de retardo iniciar” especifique o tempo (em segundos) em que o equipamento interpretará o comando enviado, ou seja, após receber o comando equipamento irá esperar o tempo especificado até executá-lo.
 - No campo “tempo de ativação” especifique o tempo (em segundos) de bloqueio.
 - No campo “tempo de repouso” especifique o tempo (em segundos) que o bloqueio permanecerá desativado.
 - No campo “número de repetições” especifique o número de vezes de que o processo será repetido.
 - No campo “fator de incremento” especifique o tempo (em segundos) que será adicionado após a primeira execução.
 - Como funciona: Com base no exemplo abaixo, o bloqueio será realizado por 5 segundos (tempo de ativação), com pausas de 5 segundos (tempo de repouso), esse processo ocorrerá constantemente se o número de repetições for igual a 255, caso contrário número de repetições é o número de vezes que o processo será realizado, depois da primeira execução será adicionado o tempo estipulado no campo “fator de incremento” aos campos “tempo de ativação” e “tempo de repouso”.
 - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

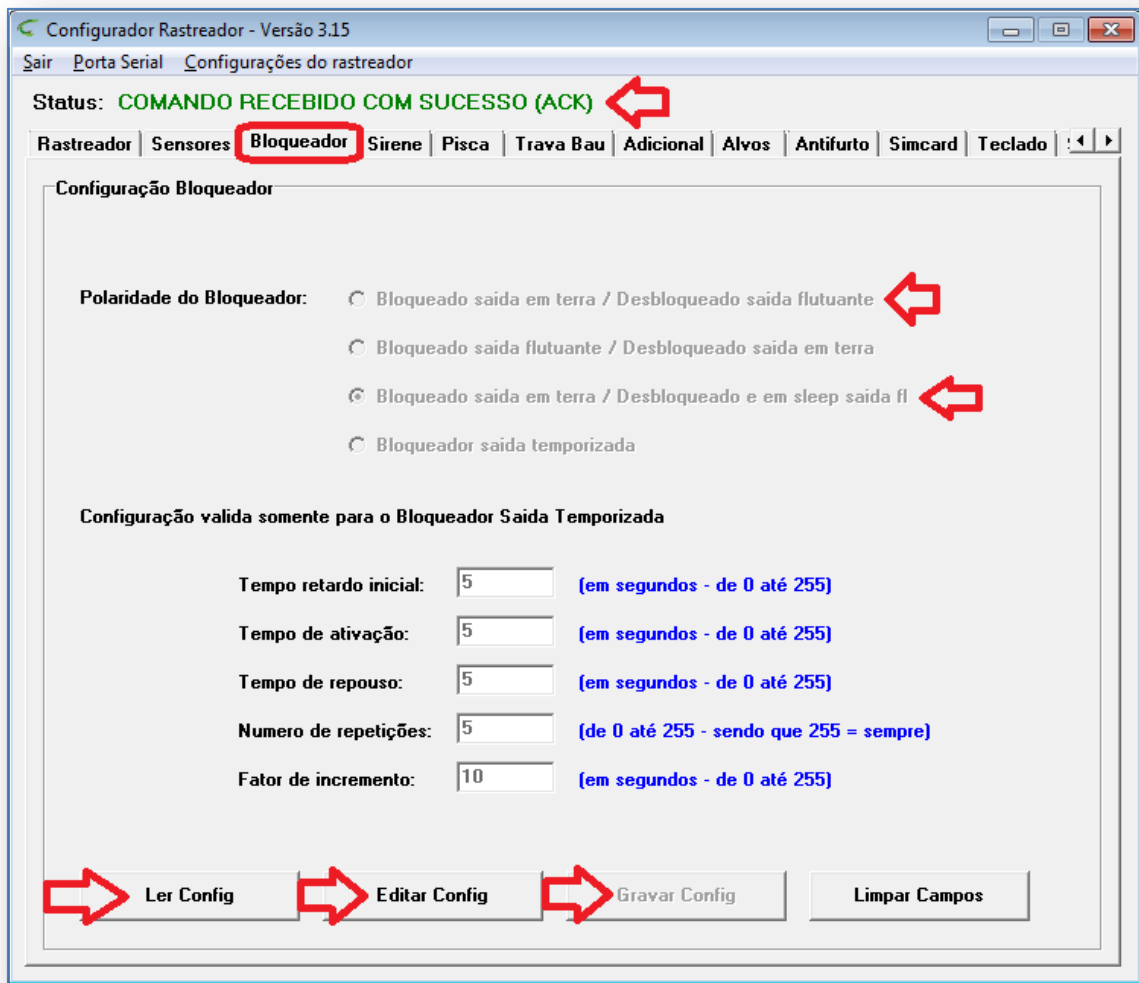

Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080
Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware