


Rastreador
RST

Configuração de Rastreador

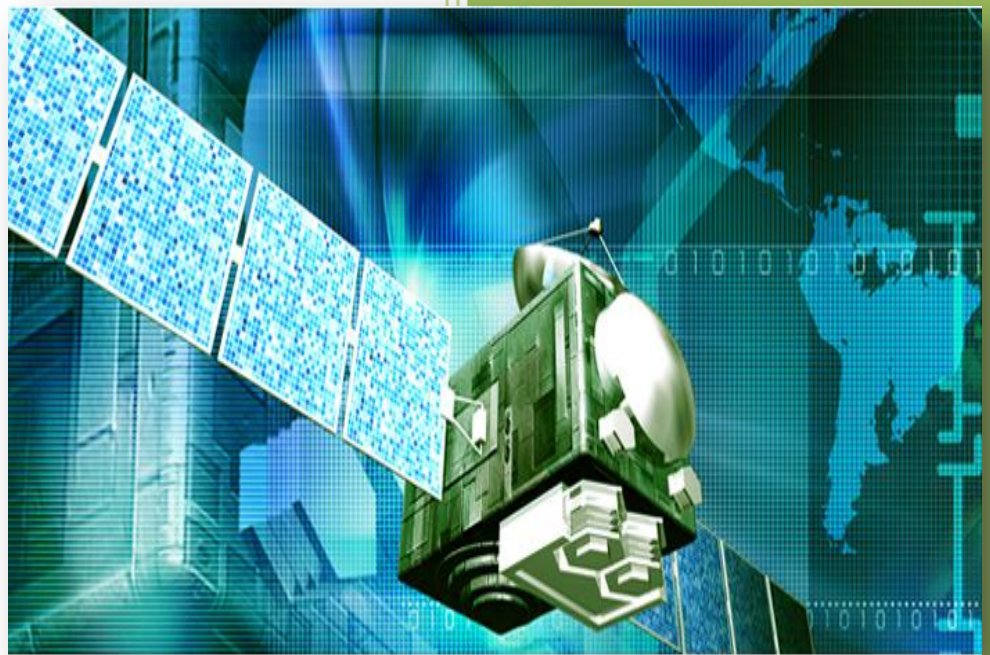

Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Rastreador.....	4
Contatos Multi Portal.....	6

Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

Introdução

Em rastreadores temos informações do serial do equipamento, versão de firmware e podemos redirecionar o IP, alterar porta de comunicação do equipamento, entre outras configurações.

Configurando rastreador

1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

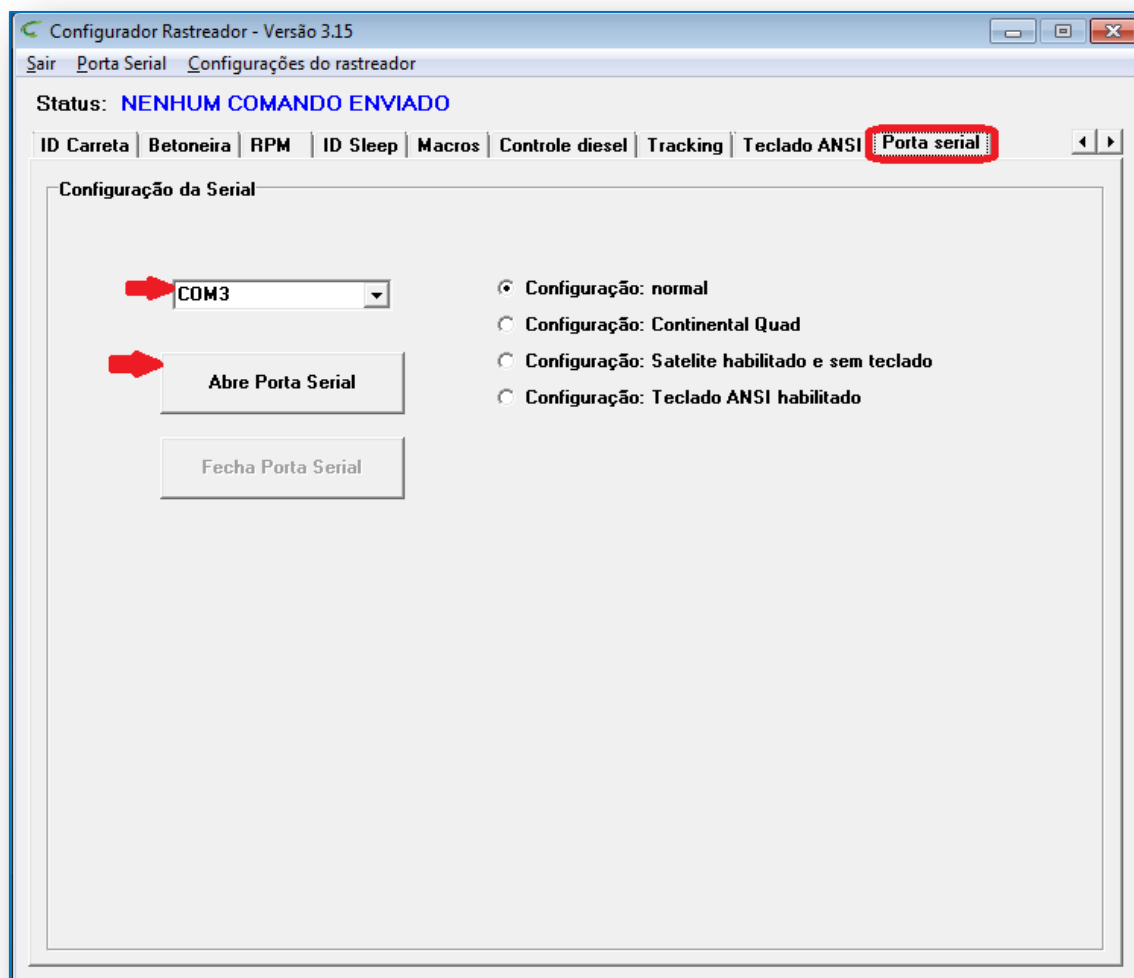

2. Selecione a aba “rastreador”

- Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração geral” em seguida clique no botão “editar config”.
- No campo “Num IP 01” adicione o número de IP do servidor da Multi Portal ou mesmo se a empresa tiver um servidor próprio adicione-o. Temos a opção de adicionar um ou mais endereços de IP assim caso um servidor saia do ar o equipamento irá comunicar com a próxima opção.
- No campo “Porta 01” adicione a porta de comunicação do servidor.
- No campo “APN padrão” já vem configurado a APN padrão do equipamento.
- No campo “APN config” pode ser configurado uma APN a parte, que não venha gravado no firmware do equipamento, assim temos a opção de utilizar a APN padrão ou mesmo configurar uma nova APN (para configurar uma nova APN consulte o manual de configuração SimCard).
- No campo “intervalo de tracking” especifique o tempo (em segundos) que o equipamento irá comunicar (mínimo é de 10 segundos) com a ignição ligada.
- No campo “tempo inicio modo sleep” especifique o tempo (em segundos) em que o equipamento irá entrar em modo sleep. Como funciona: Com base no exemplo abaixo, após desligar a ignição o equipamento irá comunicar durante o tempo especificado, ou seja, se o “intervalo de tracking” é de 10 segundos e o tempo início modo sleep é de 240 segundos, durante esses 240 segundos o equipamento irá enviar posições de 10 em 10 segundos assim temos 24 posições.
- No campo “intervalo de tracking em sleep” especifique o tempo (em segundos) em que o equipamento irá comunicar, no exemplo, após o entrar em modo sleep o equipamento levará 43200 segundos (12 horas) para enviar sua posição.
- No campo “tempo sem GPS” especifique o tempo (em segundos) que o equipamento ficará a procura do GPS, no exemplo, após o tempo de intervalo de tracking em sleep 43200 (12 horas) o equipamento irá comunicar-se caso não encontre o GPS permanecerá procurando durante o tempo especificado, no exemplo 1800 segundos (30 minutos).
- Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair Porta Serial Configurações do rastreador

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

Rastreador Sensores Bloqueador Sirene Pisca Trava Bau Adicional Alvos Antifurto Simcard Teclado

Configuração Rastreador

Numero de Série: 3012842 Versão firmware: V3.03

Num IP 01: 173 224 125 30 Porta 01: 6501 Copiar Demais

Num IP 02: 173 224 125 30 Porta 02: 6501

Num IP 03: 173 224 125 30 Porta 03: 6501

Num IP 04: 173 224 125 30 Porta 04: 6501

Operadora: TIM CLARO OI VIVO

APN padrão: generica.claro.com.br Usar Padrão

APN Config: virtueyes.vivo.com.br Usar Config.

Intervalo de tracking: 10 (em seg) Intervalo de tracking em sleep: 43200 (em seg)

Tempo inicio modo sleep: 240 (em seg) Tempo sem GPS: 1800 (em seg)

Ler Config Editar Config Gravar Config Limpar Campos

Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080
Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware