


Rastreador  
RST

# Configuração de Antifurto

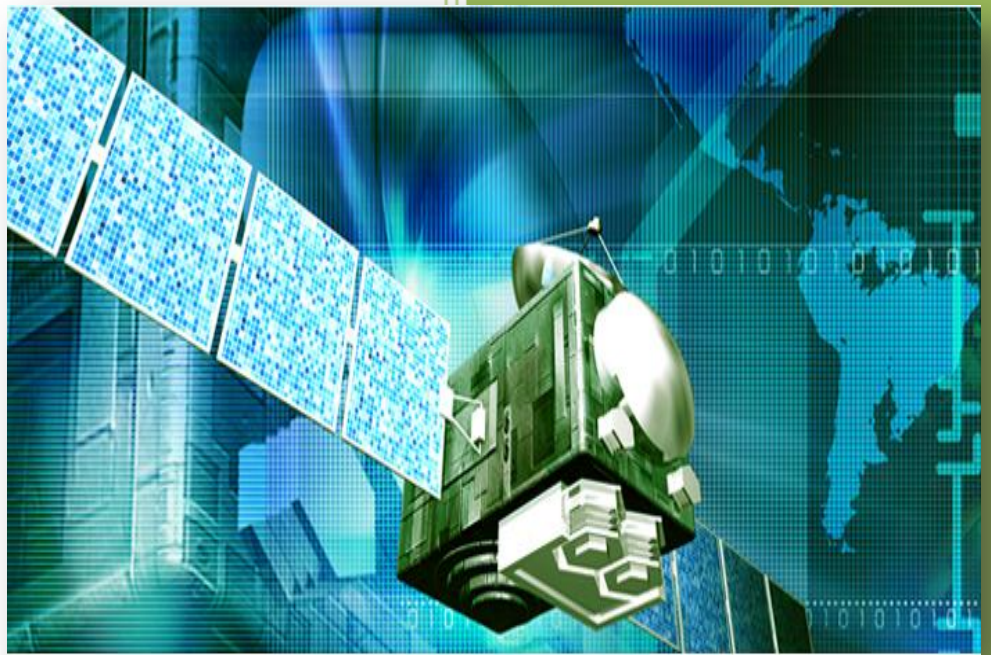

## Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Antifurto.....	4
• Sensores.....	6
Contatos Multi Portal.....	7

## Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

## Introdução

Através do botão antifurto além de prevenir furto de veículos, também podemos acionar o modo manobrista que permite terceiros utilizarem o veículo, porém com regras que limitam seu acesso.

## Configurando antifurto

1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
  - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

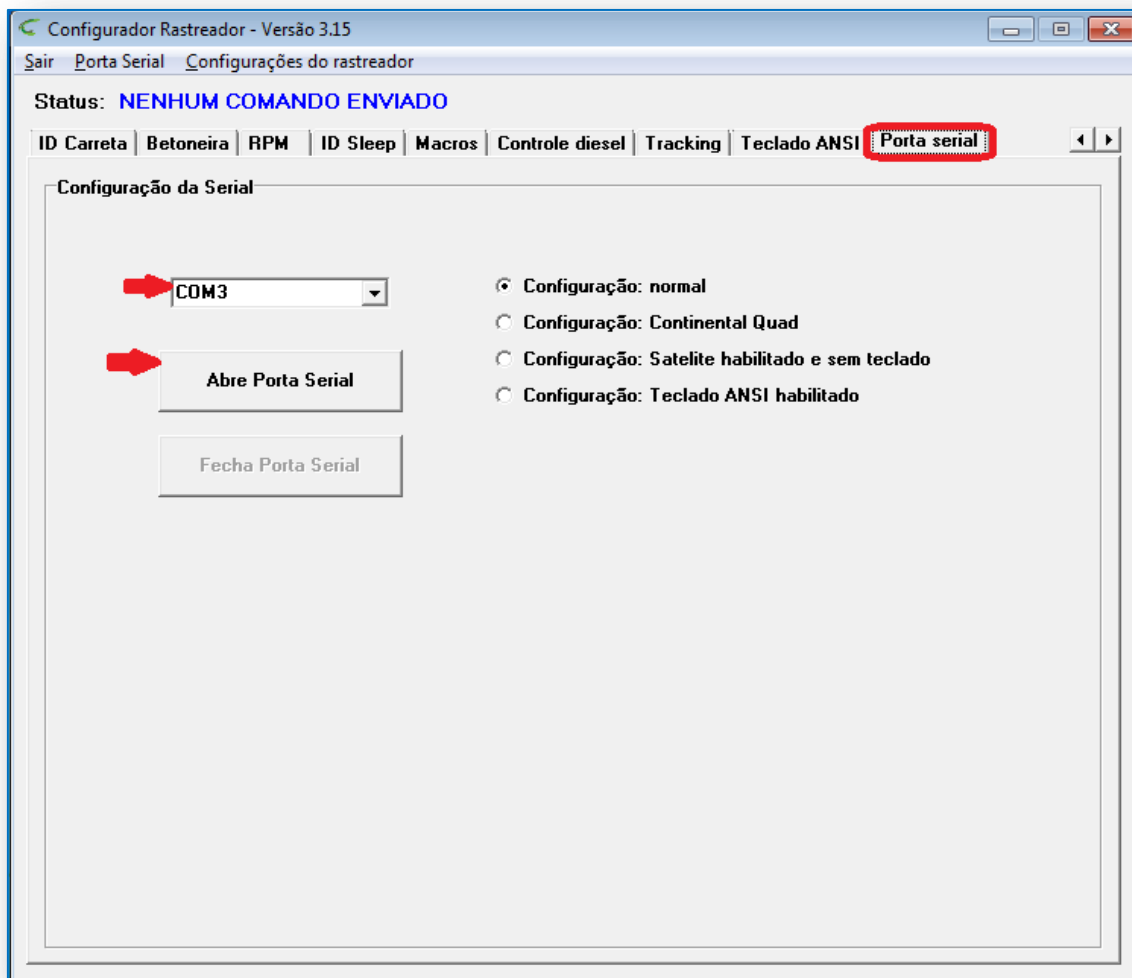

2. Selecione a aba “Antifurto”
  - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração antifurto” em seguida clique no botão “editar config”.
  - No campo “Configuração do antifurto:” selecione a opção “antifurto ativado”.
  - No campo “tempo de violação do antifurto:” especifique o tempo (em segundos) em que o veículo irá bloquear.
  - No campo “tempo mínimo para desbloqueio pelo botão” especifique o tempo (em segundos) mínimo em que o botão deve ser pressionado para desbloquear o veículo.
  - No campo “regra de violação do antifurto:” selecione as opções que deseja aplicar quando antifurto foi acionado.
  - No campo “novas regras do antifurto” especifiquem as regras adicionais que deseja aplicar, esse campo está disponível apenas para configuradores V 2.13 ou superior.
  - No campo “ativação do modo manobrista” especifique o tempo (em segundos) em que o botão antifurto deve ser pressionado para que o veículo entre em modo manobrista.
  - No campo “tempo debounce ign. -> desl. -> lig.:”. Especifique o tempo (em segundos) de segurança que realizará a contagem de ignição ligada do modo manobrista.
  - No campo “contagem de ign ligada modo manobrista” especifique quantas vezes a ignição pode ser ligada após entrar no modo manobrista.
  - No campo “tempo máximo em modo manobrista:”. Especifique o tempo que o veículo permanecerá ligado enquanto o modo manobrista estiver acionado.
  - No campo “tempo de violação das portas:” especifique o tempo que a porta pode permanecer aberta até que gere o evento.
  - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair | Porta Serial | Configurações do rastreador

Status: **MSG INFO CONFIGURAÇÃO ANTIFURTO**

**Antifurto** | Simcard | Teclado | Sleep | Senhas | Estendido | ID Motorista | Alerta velocidade | Satelite | Ponto de cont

**Configuração Antifurto**

Configuração do antifurto:  Antifurto Ativado  Antifurto Desativado

Tempo de violação do antifurto:  (em segundos - de 30 até 65535)

Tempo debounce ign lig. -> desl. -> lig.:  (em segundos - de 0 até 60)

Tempo minimo para desbloqueio pelo botão:  (em segundos de 3 até 65535)

Regra de violação do antifurto:  Enviar Mensagem  Bloquear Veiculo  
 Ligar Sirene  Ligar Pisca Alerta

Tempo de ativação modo manobrista:  (em segundos - de 5 até 255)


Contagem de ign ligada modo manobrista:

Tempo maximo em modo manobrista:  (em segundos - de 300 até 65535)

Novas regras do antifurto:  Detectar violação de portas  
(valido para V2.13 ou maiores)  
 Acionar atuador led de status  
 Bips atuador sirene  
 Reiniciar contador antifurto apos abertura de portas

Tempo para violação das portas:  (em segundos - de 30 até 255)

3. Selecione a aba “sensores”
- Em configuração sensores selecione a aba em que houver um sensor disponível para configurar.
- Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração sensores” em seguida clique no botão “editar config”.
- No campo “tipo sensor” selecione a opção “botão antifurto”.
- No campo “polaridade sensor” selecione a opção “nível baixo”.
- Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

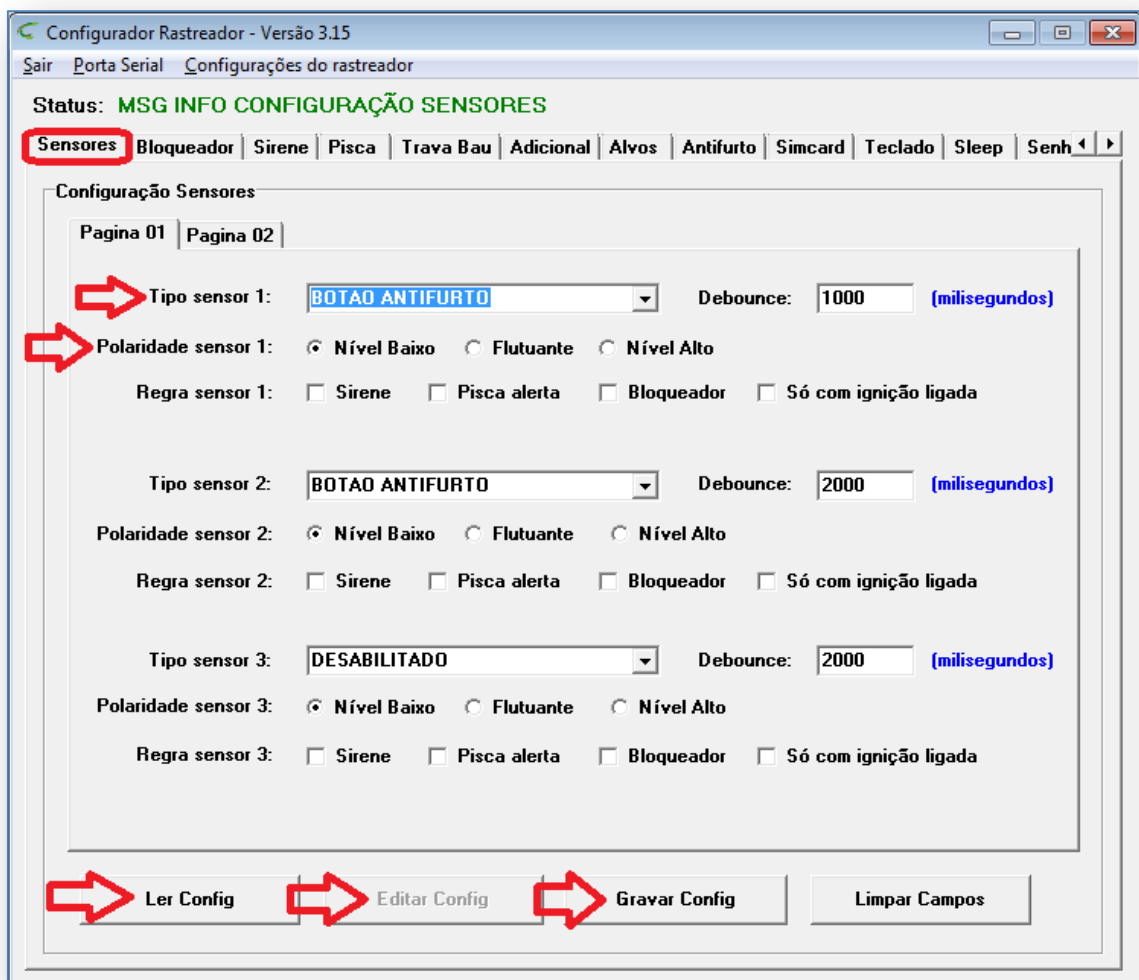

## Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33  
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080  
Telefone: (11) 4055-1410

[www.mportal.com.br](http://www.mportal.com.br)

[suporte.sistema@mportal.com.br](mailto:suporte.sistema@mportal.com.br) - Suporte Software  
[suporte@mportal.com.br](mailto:suporte@mportal.com.br) - Suporte Hardware