

Rastreador
RST

Configuração Sensor Combustível



Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Extendido.....	4
• Controle de diesel.....	5
Contatos Multi Portal.....	8

Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição. .

Introdução


Através do controle de diesel, podemos estipular o tempo em que o veículo será abastecido, dispomos de informações de quanto combustível foi abastecido em determinado veículo e quem o abasteceu.

Configurando sensor combustível


1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

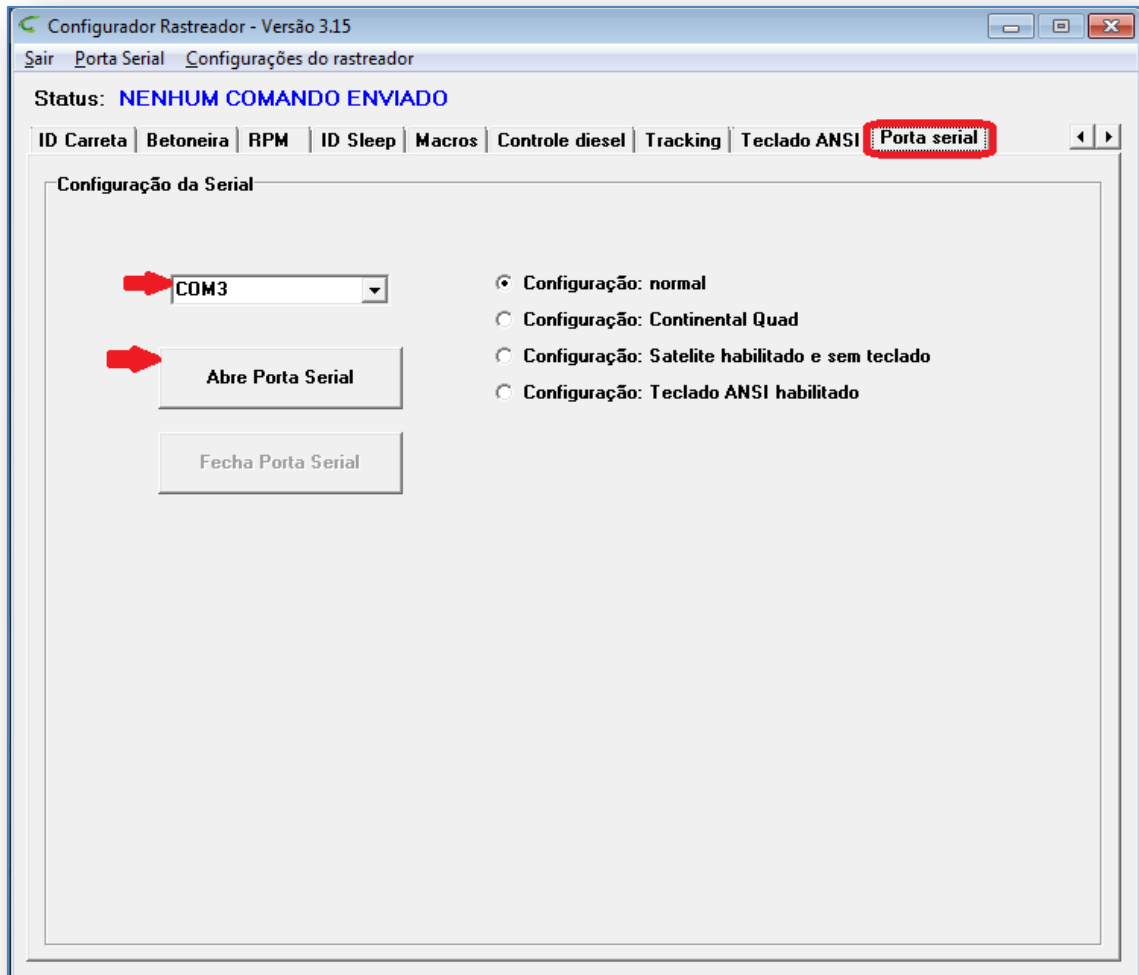


2. Selecione a aba “Extendido”
 - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg configuracao extendida” em seguida clique no botão “editar config”.
 - Em configurações extendidas selecione a aba “Página 1”.
 - No campo “Configuração sensor pulsos” selecione a opção “sensor controle diesel”.
 - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

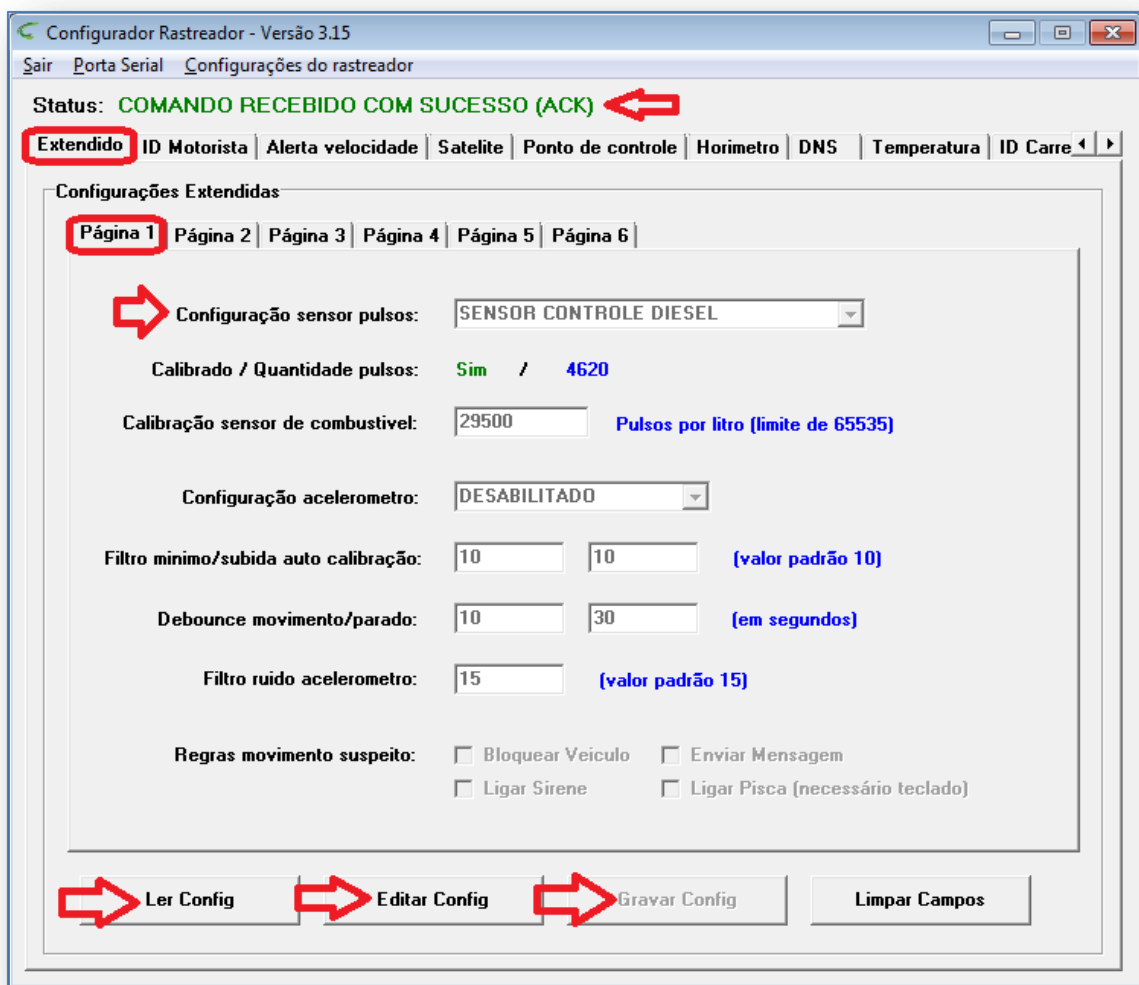

3. Selecione a aba “Controle diesel”
 - Em controle de diesel selecione a aba “configuração”.
 - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg config controle diesel” em seguida clique no botão “editar config”.
 - No campo “função controle de diesel” selecione a opção “habilitado”.
 - No campo “quantidade pulsos calibração” o padrão é de 100 pulsos.
 - No campo “Tempo máximo para abastecimento” especifique o tempo máximo em que o veículo poderá abastecer exemplo, para abastecer um veículo com capacidade para 100 litros de diesel são necessários 20 minutos, caso chegue ao limite de tempo o mesmo não irá mais abastecer. Assim temos uma segurança contra desvio de combustível.
 - No campo “multiplicador” especifique o fator multiplicador.
 - No campo “divisor” especifique o fator divisor.
 - Como funciona: Quando o veículo é abastecido, a bomba de combustível informa quantos litros de diesel foram abastecidos no veículo. No sistema também é gerada a informação de quantos litros foram abastecidos no veículo, para fazer a calibragem desses valores é necessário então enviar um fator divisor ou multiplicador.
 - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

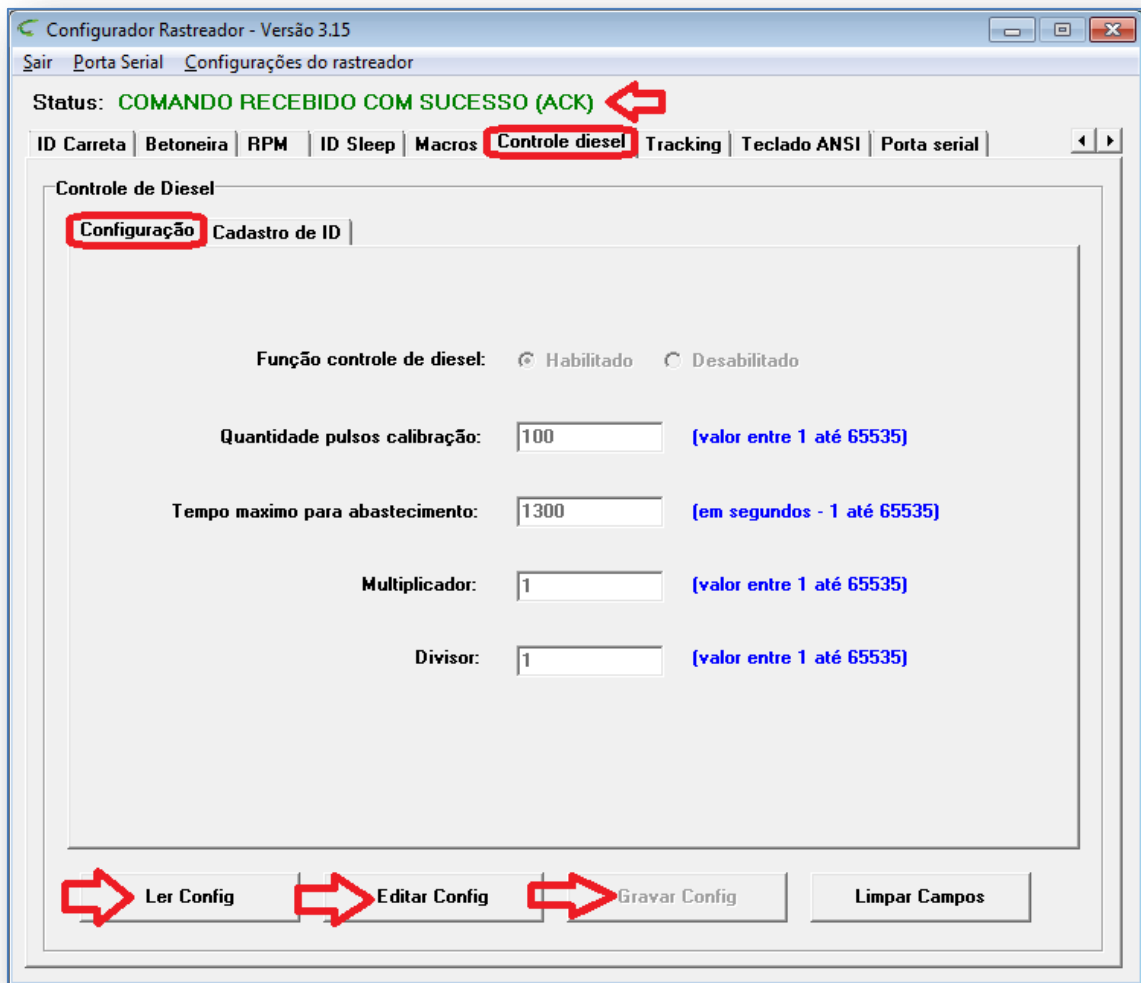

4. Selecione a aba “Controle diesel”
 - Em controle de diesel selecione a aba “cadastro de ID”.
 - No campo “numero de ID” podemos consultara um ID já cadastrado, especifique o ID que deseja consultar e em seguida clique no botão “Ler ID” (campo apenas para consulta).
 - No campo “Quantidade de ID cadastrados” pode visualizar o total de ID já cadastrados no equipamento.
 - No campo “tipo de ID” selecione a opção que deseja cadastrar, a opção “veículo (chaveiro)” corresponde ao motorista do veículo, a opção “motorista (cartão)” corresponde ao frentista do posto de abastecimento.
 - No campo “número do ID” especifique o número do ID que deseja cadastra.
 - Para apagar um ID cadastrado, no campo “número ID“ selecione o ID que deseja apagar em seguida clique no botão “ler ID” depois clique no botão “apagar id”.

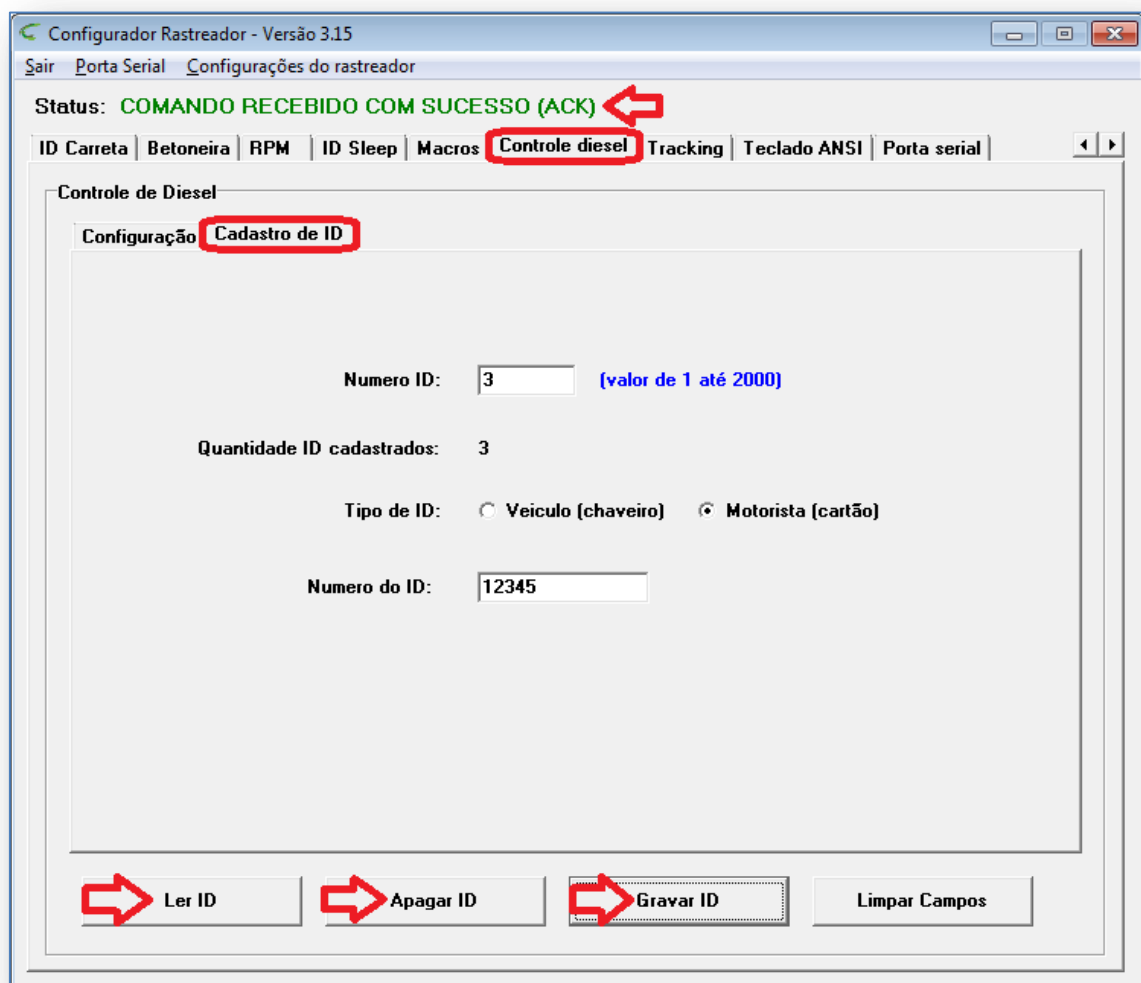

Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080
Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware