


Rastreador
RST

Configuração Teclado

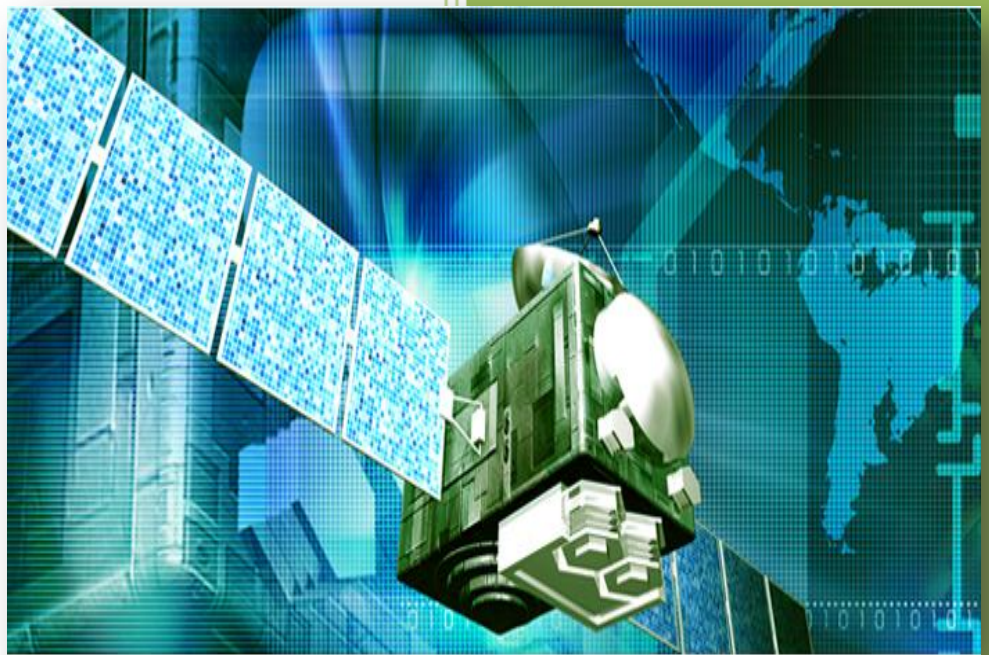

Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Teclado.....	4
• Senhas.....	5
• Extendido.....	6
Contatos Multi Portal.....	7

Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

Introdução


O teclado numérico possui uma interface que permite a troca de mensagens entre a central de rastreamento e o motorista do veículo rastreado. O terminal funciona integrado ao rastreador RST, permitindo a troca de informações de tamanho limitado a baixo custo, utilizando para isto a rede de internet de telefonia celular.

Configurando teclado

1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
 - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

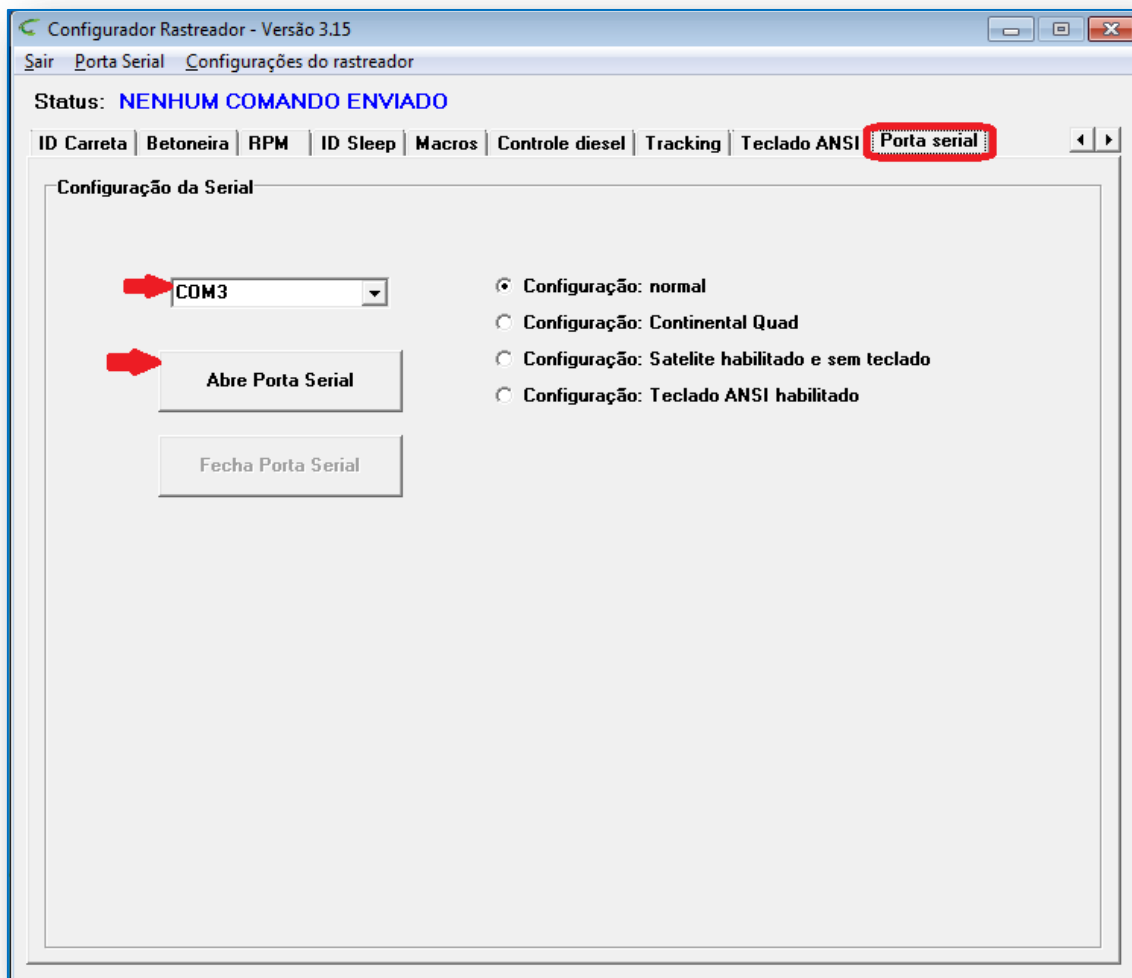

2. Selecione a aba “Teclado”
 - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração sensores teclado” em seguida clique no botão “editar config”.
 - No campo “tipo de sensor” selecione a opção “teclado”.
 - No campo “debounce:” vem gravado o tempo de segurança em que o sensor será acionado.
 - No campo “Polaridade sensor” temos duas opções de níveis, nível baixo (polaridade negativa), nível alto (polaridade positiva) configure-o conforme a instalação.
 - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

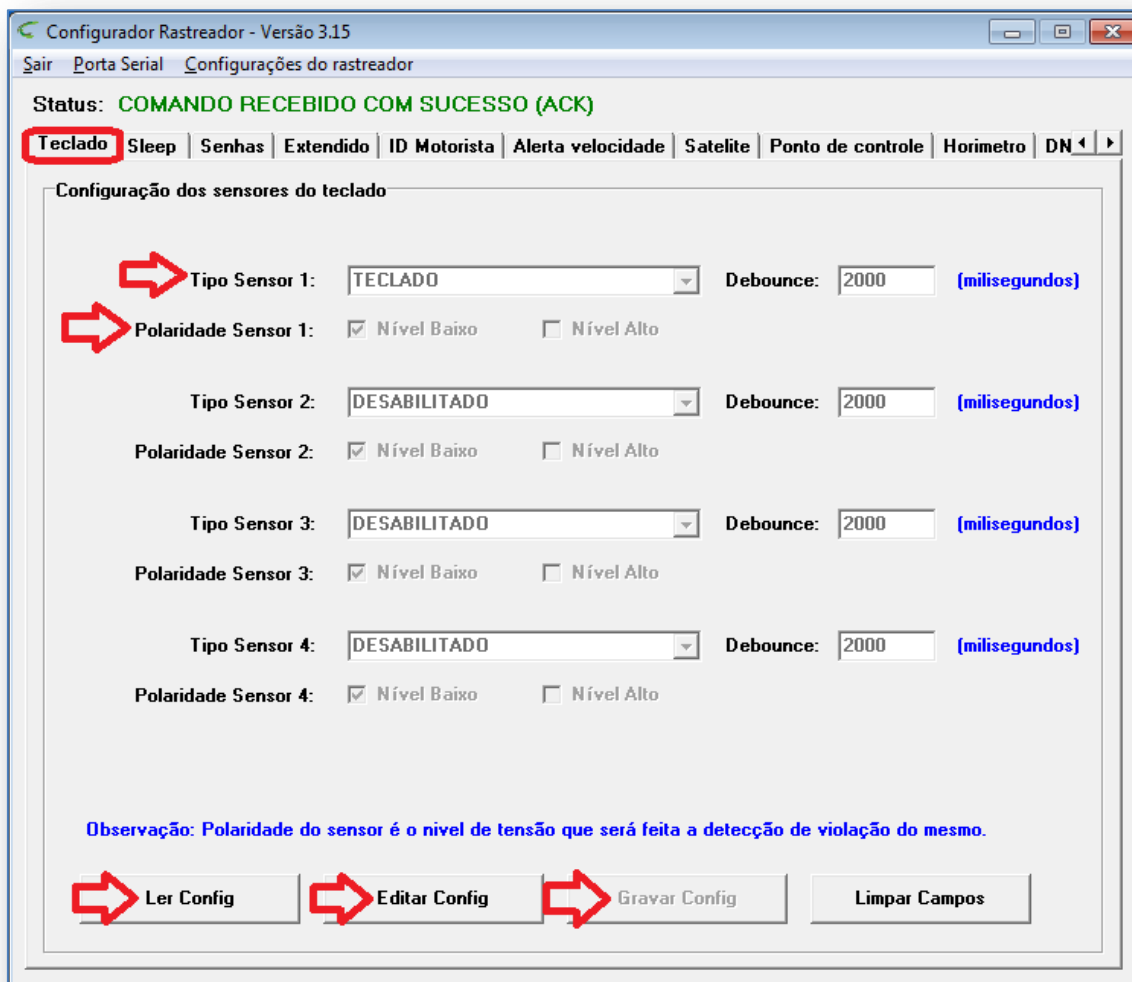

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair Porta Serial Configurações do rastreador

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

Teclado Sleep Senhas Extendido ID Motorista Alerta velocidade Satélite Ponto de controle Horimetro DN

Configuração dos sensores do teclado

Tipo Sensor 1: Debounce: (milisegundos)

Polaridade Sensor 1: Nível Baixo Nível Alto

Tipo Sensor 2: Debounce: (milisegundos)

Polaridade Sensor 2: Nível Baixo Nível Alto

Tipo Sensor 3: Debounce: (milisegundos)


Polaridade Sensor 3: Nível Baixo Nível Alto

Tipo Sensor 4: Debounce: (milisegundos)


Polaridade Sensor 4: Nível Baixo Nível Alto

Observação: Polaridade do sensor é o nível de tensão que será feita a detecção de violação do mesmo.

3. Selecione a aba “senhas”
 - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração senhas” em seguida clique no botão “editar config”.
 - No campo “senha geral” podemos cadastrar a senha geral e até 5 senhas para cada teclado.
 - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

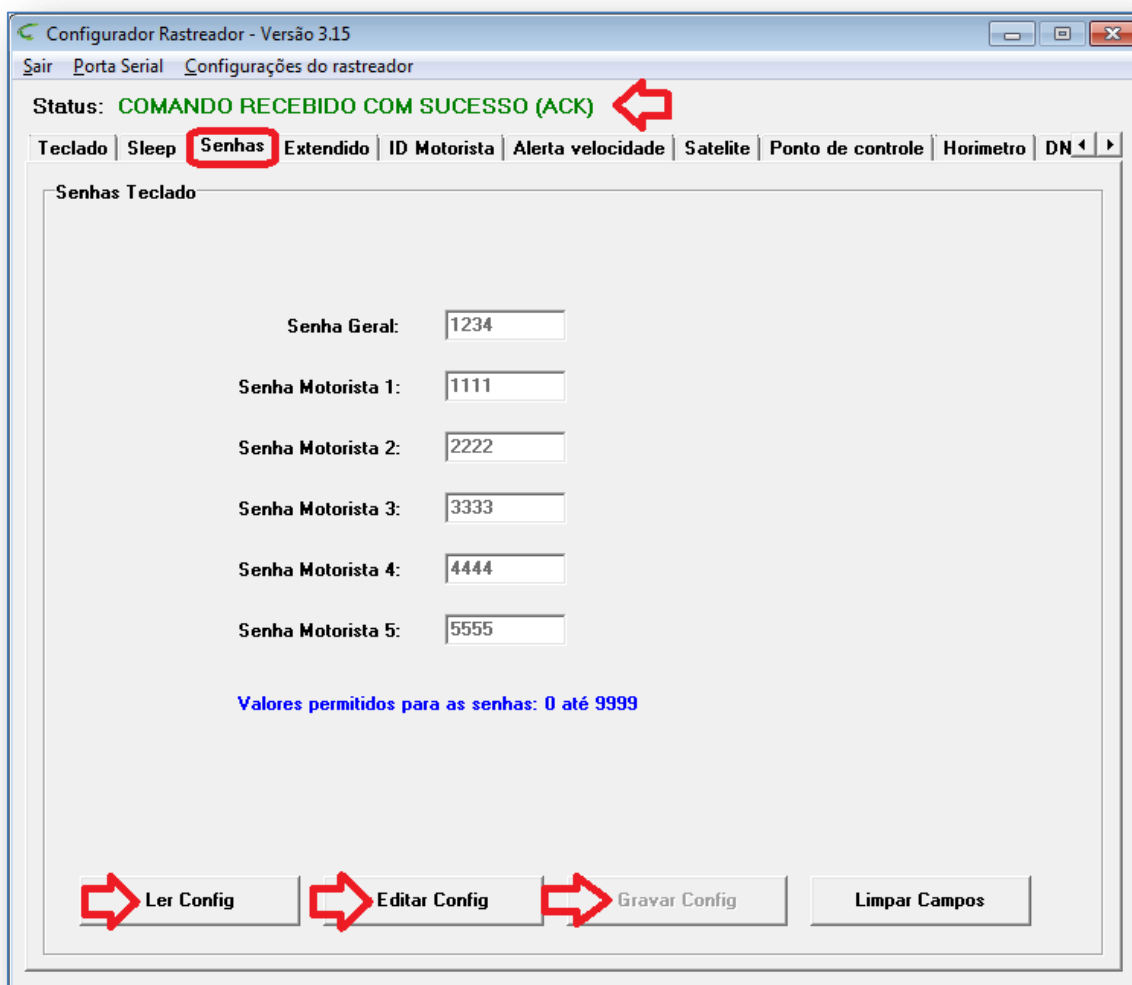

4. Selecione a aba “extendido”
 - Em configuração extendidas clique na aba “página06”.
 - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info extendida” em seguida clique no botão “editar config”.
 - No campo “tipo atuador teclado” especifique os atuadores em que o teclado irá atuar.
 - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

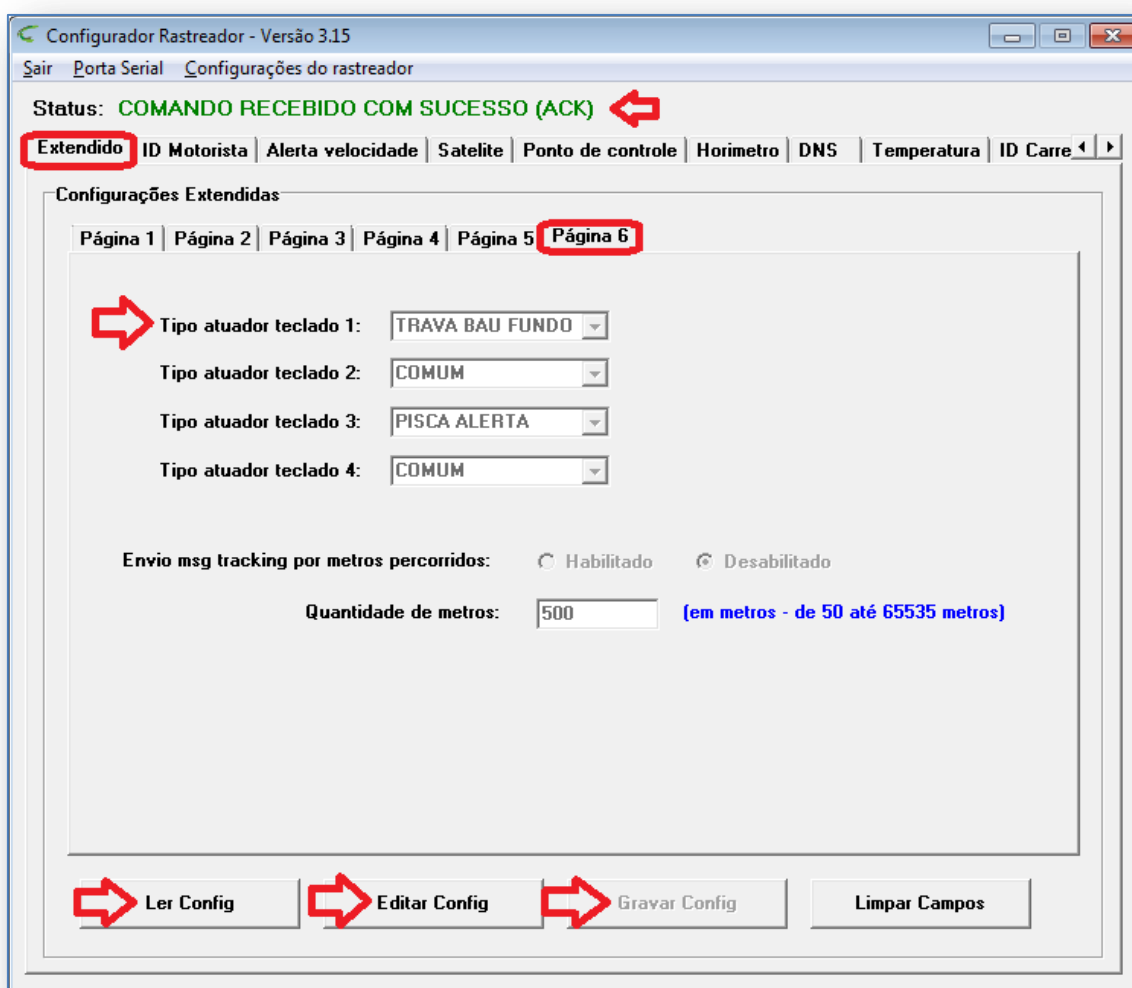

Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080
Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware