


Rastreador  
RST

# Configuração ID Motorista

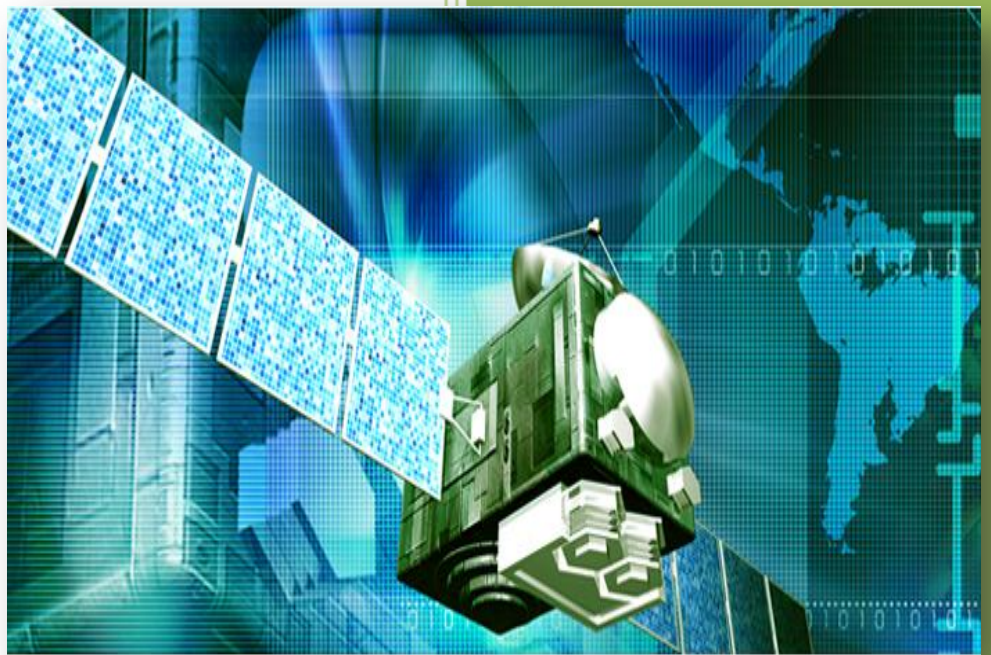

## Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Extendido.....	4
• ID Motorista.....	5
Contatos Multi Portal.....	6

## Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

## Introdução


O Id motorista consiste em um chip com código serial único e inviolável. Identificador de motorista absolutamente seguro, pois seu código interno é impossível de ser copiado.

## Configurando ID motorista


1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “Porta serial”.
  - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

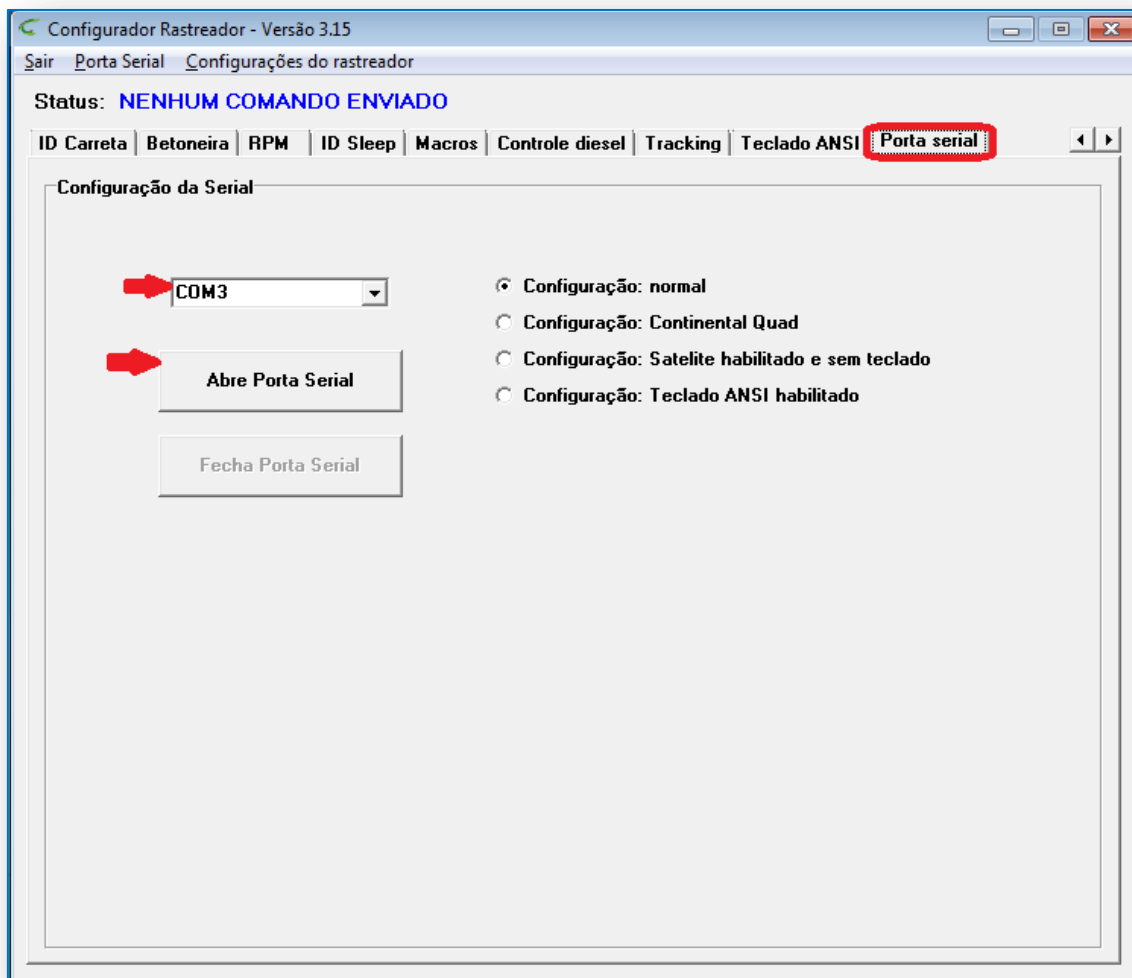

2. Selecione a aba “extendido”
  - Em configurações extendidas selecione a aba “página 4”
  - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração extendida ” em seguida clique no botão “editar config”
  - No campo “regra bloqueio automático” selecione a opção “após Ign desliga”.
  - No campo “tempo bloqueio automático” o padrão de configuração de fábrica é de 15 segundos, altere se desejar.
  - No campo “Regra bip serene – ID motorista” Caso o veículo tiver sirene, selecione a opção “Regra Habilitada”.
  - Após editar os campos clique no botão “Gravar Config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

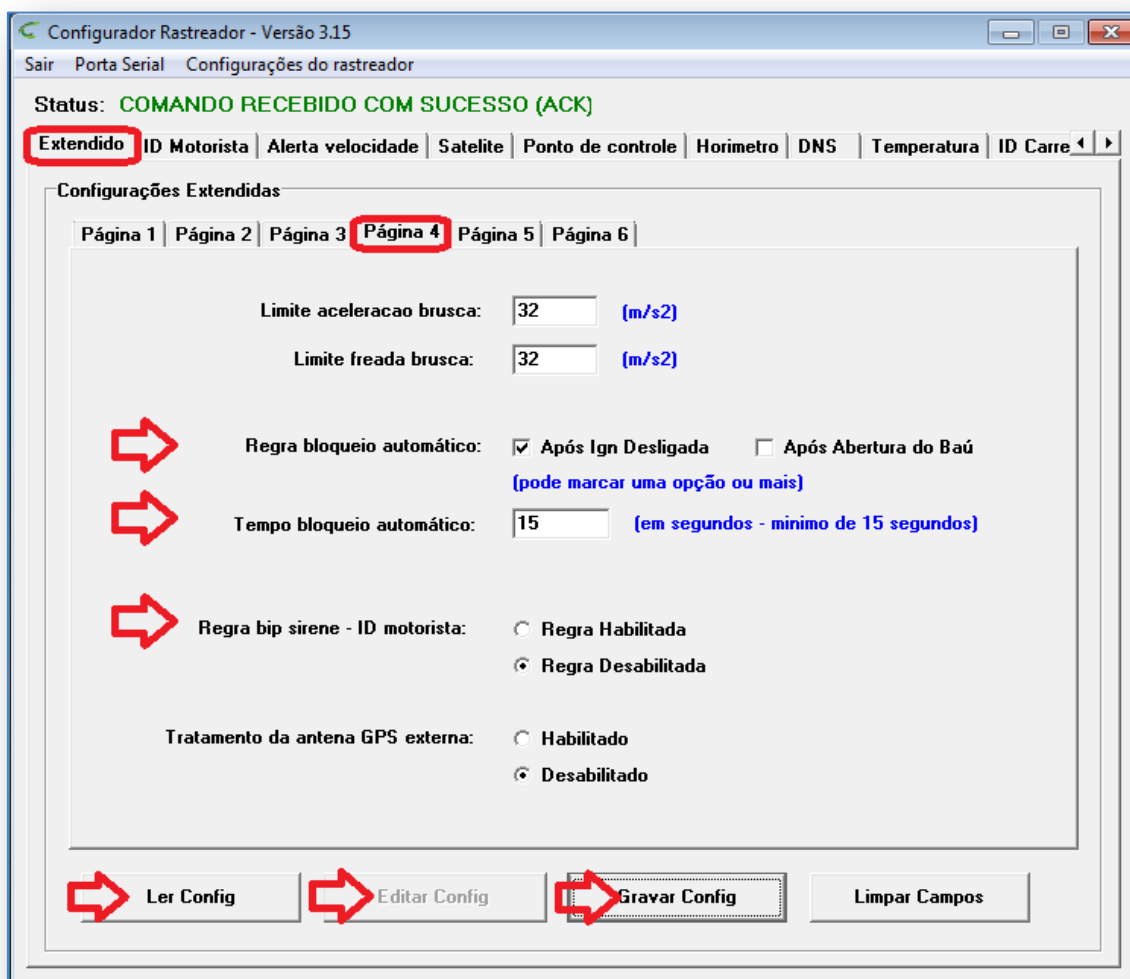

3. Selecione a aba "ID motorista"
  - Clique no botão "ler config". Espere até que o status mude para "msg info ID motorista"
  - No campo "número ID motorista" digite o código para motorista que deseja cadastrar. Atenção: Se deve digitar um código para cada motorista cadastrado!
  - No campo "ID cadastrados" podemos visualizar quando IDs temos cadastrados no equipamento
  - No campo "código único do ID" há 6 espaços, neles digite o código do ibutton (digite 2 dígitos por espaço).
  - No campo "regras ID motorista:" selecione a opção "desbloquear veículo (somente com a ign ligada)" e também a opção "enviar mensagem para central".
  - Clique no botão "Gravar ID" em seguida confira se o Status mudou para "comando recebido com sucesso (ack)". Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

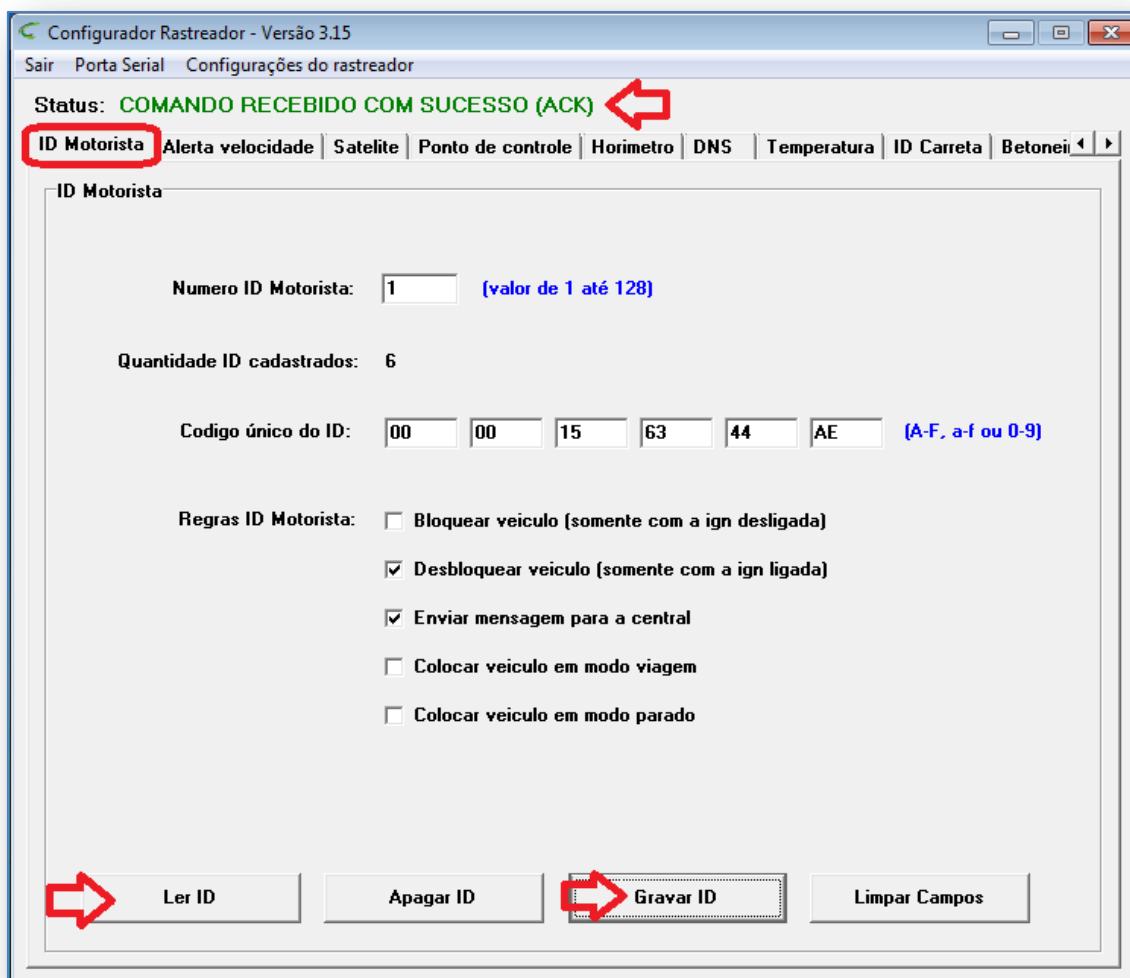

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair Porta Serial Configurações do rastreador

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

**ID Motorista** | Alerta velocidade | Satelite | Ponto de controle | Horimetro | DNS | Temperatura | ID Carreta | Betonei

ID Motorista

Numero ID Motorista:  (valor de 1 até 128)

Quantidade ID cadastrados: 6

Codigo único do ID:       (A-F, a-f ou 0-9)

Regras ID Motorista:

- Bloquear veiculo (somente com a ign desligada)
- Desbloquear veiculo (somente com a ign ligada)
- Enviar mensagem para a central
- Colocar veiculo em modo viagem
- Colocar veiculo em modo parado

## Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33  
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080  
Telefone: (11) 4055-1410

[www.mportal.com.br](http://www.mportal.com.br)

[suporte.sistema@mportal.com.br](mailto:suporte.sistema@mportal.com.br) - Suporte Software  
[suporte@mportal.com.br](mailto:suporte@mportal.com.br) - Suporte Hardware